

Ventilaciones de pared TL C

Descripción/Función


General:

Ventilación de pared con potente protección contra condensación y un patrón de distribución muy cómodo, desarrollado para calefacción por suelo radiante. Equipada con filtro. La cantidad de aire se controla mediante una compuerta de precisión de ocho posiciones operada por un brazo de control oculto bajo la tapa. La parte interna puede usarse sin acoplamiento de manguito, y es, por tanto, adecuada para rejillas de ventilación y para instalaciones antiguas.

TL100 C

Referencia Número: VG629825P


Consiste en dos adaptadores largos con acción telescópica. Un adaptador contiene juntas que aseguran un sellado hermético con el otro; el acoplador de manguito puede ampliarse con tuberías adicionales.

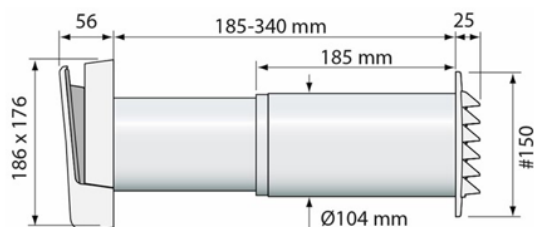


TL98 C

Referencia Número: VG629820P

Consta de adaptadores cortos y tuberías de pared que se acoplan empujándolos entre sí. Para ambos, la parte interior de ventilación y la rejilla externa se fijan a los adaptadores mediante fijaciones a presión.

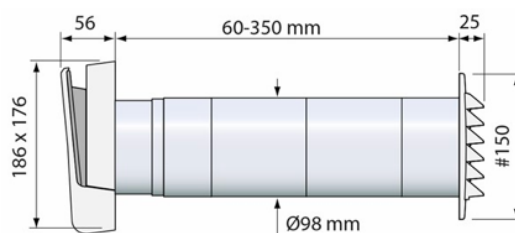

TL98 C - Continuación

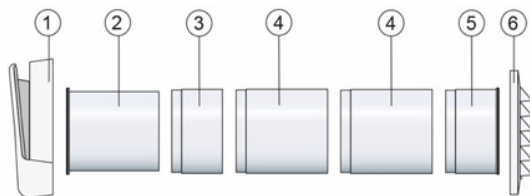


TL80 C dbs

Reducción de Ruido (Acústica)

Referencia Número: VG629826P

Las versiones con reducción de ruido utilizan un tubo de pared distinto al de la versión estándar. Consiste en un tubo absorbente de ruido y dos adaptadores cortos. El tubo absorbente se puede cortar a la longitud adecuada con una cúter. Longitud de tubo estándar: 360/400 mm; longitudes mayores disponibles por encargo.

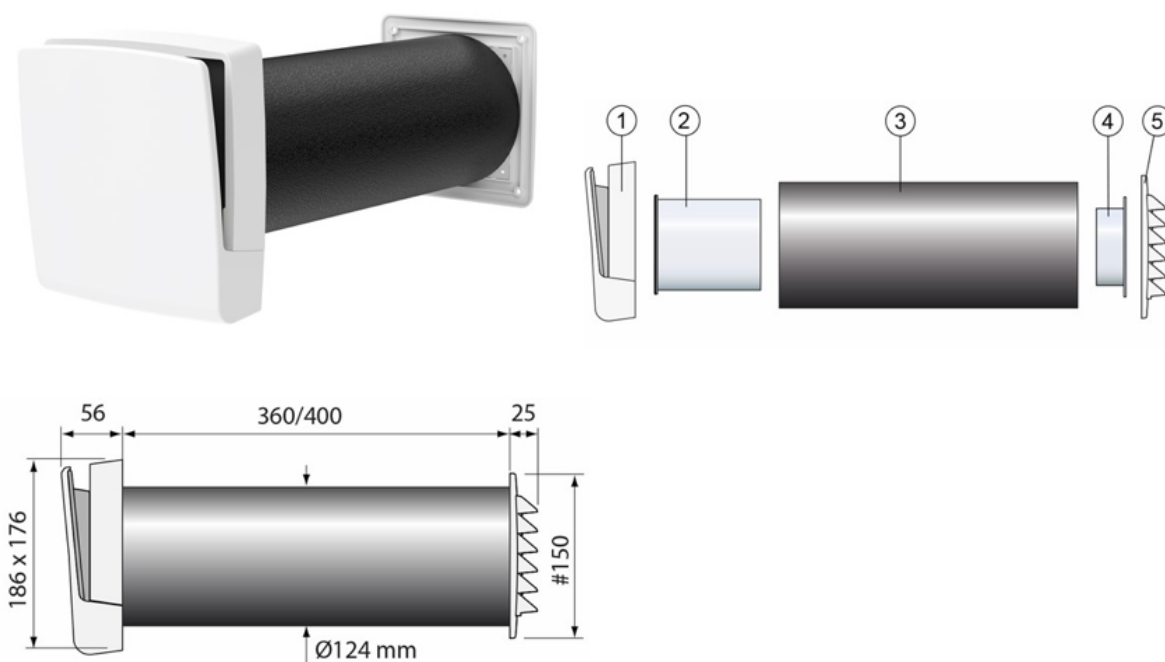

Parte interna de la ventilación:

La parte interna de la ventilación tiene una potente protección contra condensación, espacio para filtro y una compuerta plana de ocho posiciones para ajustar el caudal. La compuerta se acciona desde debajo de la cubierta. El patrón de distribución ha sido cuidadosamente desarrollado para adaptarse a los sistemas de calefacción por suelo radiante; la ventilación libera el aire hacia arriba y hacia los lados. La intervención del aire interior es muy eficaz; el aire notablemente enfriado alcanza una temperatura agradable a apenas un decímetro de la instalación.



Montaje:

La toma de ventilación debe situarse en la parte superior de la pared. En presencia de radiadores, ubíquela por encima. Este posicionamiento aprovecha la corriente de convección para un máximo confort. Es compatible y recomendado con sistemas de calefacción por suelo radiante, tal como se diseñó.

Mantenimiento:

Para garantizar una buena calidad del aire y mantener el caudal de aire, el filtro debe limpiarse o reemplazarse 1–2 veces al año. El filtro estándar es lavable; use un detergente suave. Reemplace los filtros de polen y el filtro Flimmer. El filtro estándar/filtro de polen está instalado en una cassette de filtro detrás de la parte frontal, la cual se retira fácilmente liberando la parte frontal de las abrazaderas inferiores y luego levantándola. La cassette del filtro se extrae recta del chasis del ventilador. El filtro Flimmer reemplaza al soporte de filtro y no puede combinarse con el escudo contra tormentas.

Accesorios:

En nuestro sitio web www.paxspain.com hay tres tipos diferentes de filtros disponibles.