

# BSK Purifa Dispositivo de Filtración de Aire

## Manual del Usuario

### 1. Conexión de alimentación

Conecte el cable de alimentación del dispositivo al enchufe de conexión de corriente principal en la parte posterior (Figura 1). Asegúrese de que el interruptor del enchufe esté en la posición de encendido. Hay un fusible de vidrio de 10A en el enchufe. Si el dispositivo no funciona a pesar de que esté enchufado, primero verifique este fusible para asegurarse de que esté intacto.

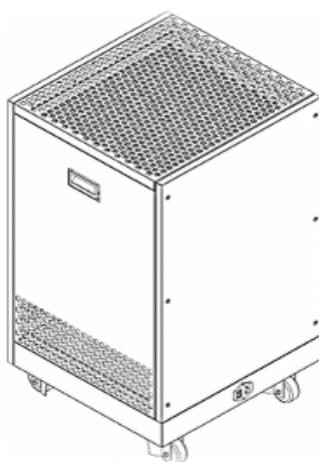


Figura 1

### 2. Interruptor de encendido/apagado del ventilador

Es el botón marcado en el dispositivo con la etiqueta ON/OFF (Figura 2). La luz LED roja se enciende cuando el botón está activado.

### 3. Control de velocidad del ventilador

Debe girar la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad del ventilador y en sentido contrario para disminuirla. Las cifras alrededor del botón indican la velocidad del ventilador, que debe aproximarse al número de personas en la habitación.

0				
Fan off	75 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	225 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h

## 4. Interruptor de encendido/apagado de la luz UV-C

Es el botón en el dispositivo marcado con la etiqueta UV-C (Figura 2). La luz LED verde se enciende cuando el interruptor está activado. La lámpara UV-C no se enciende sola; el interruptor del ventilador también debe estar en la posición de encendido.

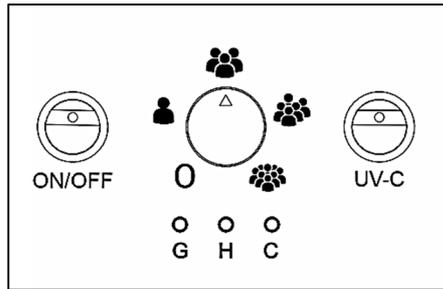


Figura 2


## 5. Advertencias del filtro

Son luces de advertencia que están etiquetadas con las letras G, H y C en el dispositivo (ver Figura 2). La luz LED roja se enciende cuando el filtro correspondiente está lleno y necesita ser reemplazado.

<b>G</b>	<b>H</b>	<b>C</b>
G4 Filter	H13 HEPA Filter	Carbon Filter

## 6. Cambio de filtro

Para reemplazar el filtro con la luz de advertencia encendida, abra la puerta de servicio del dispositivo quitando los tornillos (Figura 3). Retire el filtro correspondiente tirando de él hacia usted y cierre la tapa de servicio después de haber reemplazado el filtro limpio, asegurándose de apretar suficientemente los tornillos de la tapa de servicio.

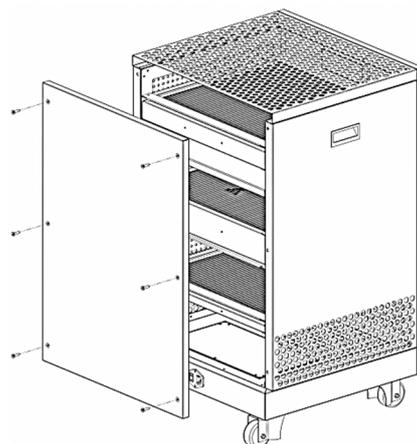

## 7. Cambio de lámpara UV-C

La lámpara UV-C tiene un tiempo de servicio de 9000 horas. Para reemplazar la lámpara UV-C, abra la tapa de servicio del dispositivo desenroscando los tornillos (ver Figura 3). Después de desconectar la conexión eléctrica del dispositivo, retire la lámpara UV-C del zócalo y cierre la tapa de servicio después de reemplazar la lámpara nueva, asegurándose de apretar suficientemente los tornillos.

### Precaución!



Antes de abrir la puerta de servicio, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y el cable de alimentación desconectado.

Hay un interruptor de seguridad para la puerta de servicio en el dispositivo. Mientras la puerta de servicio esté abierta, el ventilador y la lámpara UV-C no funcionarán.

Nunca mire directamente a la lámpara UV-C y no exponga su piel a la luz UV-C durante mucho tiempo.



**Ventilair**  
G R O U P

